


1. Účel a rozsah působnosti

Bezpečnostní skupina je určena pro autonomní systémy ohřevu vody a zásobování teplotou. Bezpečnostní skupina zajišťuje funkce, jako je ochrana před nadměrným tlakem v systému, odstraňování vzduchu a plynů ze systému, indikace tlaku v systému pouze na úrovni manometru. Bezpečnostní skupina je vybavena automatickým plovákovým odvzdušňovačem, pojistným ventilem a manometrem. Automatický odvzdušňovač je připojen k tělesu výrobku pomocí uzavíracího ventilu.

2. Technické specifikace

Nº	Characteristic	Hodnota
1	Jmenovitý průměr (VV), palce	1"
2	Jmenovitý tlak, bar	10
3	Nastavovací tlak pojistného ventilu, bar	3
4	Maximální výkon obsluhovaného tepelného generátoru, kW	44
5	Rozsah stupnice manometru, bar	od 0 do 10
6	Maximální teplota pracovního média, °C	do 120
7	Maximální průtok odvzdušňovacího otvoru (vzduch), l/min	13
8	Jmenovitý průtok pojistného ventilu (voda), l/min	0,07
9	Použití	voda
10	Materiál pouzdra	mosaz CW617N

Size	Code	G1	A, mm	B, mm	H, mm	Hmotnost, gr
1/2"	RBSG033	1"(25)	138.5	43	124	581

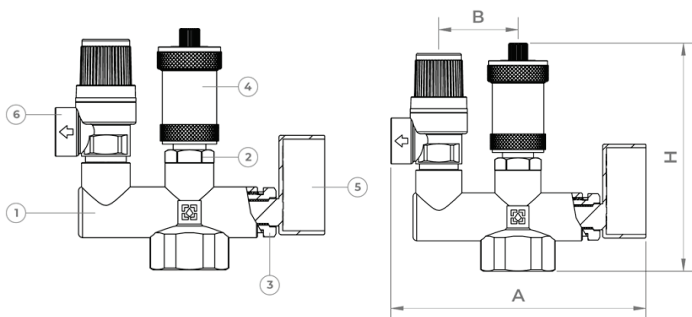

3. Konstrukce a materiály

Nº	Název	Počet
1	Pouzdro (mosaz)	1
2	Odvzdušňovací matice (mosaz)	1
3	Matice manometru (mosaz)	1
4	Automatický odvzdušňovací ventil (mosaz)	1
5	Manometr (mosaz, plast)	1
6	Přetlakový ventil (mosaz)	1

3. Pokyny k instalaci.

- Bezpečnostní skupina je namontována na přírodním potrubí, co nejbližší kotli a nad jeho úroveň, ve svislé poloze.
- Na přírodním potrubí k bezpečnostní skupině je zakázáno instalovat uzavírací ventily, filtry atd., ventily, které mohou způsobit ucpání nebo zúžení potrubí.
- Výpust z pojistného ventilu musí být připojena k kanalizaci pomocí odtokové hadice s přerušením trysky.
- Odtoková hadice musí odpovídat průměru výstupu pojistného ventilu. Její délka nesmí překročit 2 m a nesmí mít více než 2 ohyby. Pokud není možné tyto podmínky dodržet (2 m, 2 ohyby), je nutné použít odtokovou hadici o jednu velikost větší. Pojistný ventil lze upevnit v libovolné poloze otočením kolem své osy o 360°, což zjednodušuje položení odtokové hadice.

4. Pokyny pro provoz a údržbu

- Výrobky musí být provozovány za podmínek uvedených v tabulce technických vlastností.
- Není povoleno používat ventily k regulaci průtoku chladicí kapaliny.
- Při instalaci ventilů v jednotrubkových systémech musí být před nimi zajištěn uzavírací úsek (bypass). Instalace uzavíracích a regulačních ventilů na bypass není povolena.
- Demontáž ventilu není povolena.
- Pracovní médium uvnitř ventilu nesmí zamrznout. Při zimním vypouštění systému by měly být kulové ventily ponechány v naplavené poloze, aby mezi kulovým ventilem a tělesem ventilu nezůstala žádná kapalina.

5. Záruční povinnosti

- Výrobce zaručuje, že výrobky splňují bezpečnostní požadavky, za předpokladu, že spotřebitel dodrží pravidla pro používání, přepravu, skladování, instalaci a provoz.
- Záruka se vztahuje na všechny vady způsobené vinou výrobce.
- Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v případech:
 - porušení pasových režimů pro přepravu, skladování, instalaci, provoz a údržbu výrobků;
 - nesprávná přeprava a nakládka a vykládka;
 - přítomnost stop vystavení látkám, které jsou agresivní vůči materiálům výrobku;
 - přítomnost škod způsobených požárem, přírodními katastrofami, okolnostmi vyšší moci;
 - existence škody způsobené nesprávným jednáním spotřebitele;
 - přítomnost stop po zásahu třetích stran do návrhu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v designu výrobku, které neovlivní deklarované technické vlastnosti.

6. Záruční podmínky

- Reklamáce týkající se kvality výrobku lze uplatnit během záruční doby.
- Vadné výrobky během záruční doby jsou bezplatně opraveny nebo vyměněny za nové. Rozhodnutí o výměně nebo opravě výrobku činí servisní středisko. Vyměněný výrobek nebo jeho část získaná v důsledku opravy se stává majetkem servisního střediska.
- Kupujícímu nebudou během záruční doby proplaceny náklady spojené s demontáží, instalací a přepravou vadného výrobku.
- V případech, kdy je reklamáce neopodstatněná, hradí náklady na diagnostiku a vyšetření Kupující.
- Výrobky jsou přijímány k záručním opravám (stejně jako k vrácení) kompletně smontované.

ZÁRUČNÍ LIST

Jméno výrobku _____
Značka, článek, velikost _____
Množství _____
Název a adresa obchodní organizace _____
Datum prodeje _____ Podpis prodávajícího _____

Přecedte nebo utěsněte
Obchodní organizace _____ SOUHLASÍM s obchodními podmínkami:
KUPUJÍCÍ _____ (podpis)

Doklad prokazující ná Záruční doba je dva roky (dvacet čtyři měsíců) od data prodeje konečnému uživateli.

Při reklamaci jakosti zboží kupující předkládá následující doklady: 1. Příhláška v jakékoli formě, která uvádí:

- název organizace, celé jméno kupujícího, skutečná adresa a kontaktní telefonní číslo;

- název a adresa organizace, která provedla instalaci;

- hlavní parametry systému, ve kterém byl produkt použit;

- stručný popis závady; kup produktu; 3. Protokol o hydraulické zkoušce systému, ve kterém byl výrobek namontován;

4. Vyplněný záruční list, který je vystaven na webových stránkách výrobce «raftec.eu».

Návratová nebo výměnná značka: _____
Rande _____ r. Podpis: _____

